MANUEL D'UTILISATION

Préface 2
Droit d'auteur 2
Informations de contrôle 2
Déclaration de conformité à la FCC 2
Informations sur le recyclage 3
Prévention de la déficience auditive 4
Précautions 4
1. L'écran d'accueil 5
1.1 Écran d'accueil 6
1.2 Fonds d'écran 8
1.3 Barre d'état 8
1.4 Utilisation de l'écran tactile 8
1.5 Menu des applications 9
2. Réglages de base 10
2.1 Wi-Fi et réseau 11
2.2 Appareil 13
2.2.1 Son 13
2.2.2 Écran 13
2.3 Personnel 14
2.3.1 Comptes et synchronisation 14
2.3.2 Services de localisation 15
2.3.3 Sécurité 15
2.3.4 Langue et la méthode de saisie 16
2.3.5 Sauvegarde et réinitialisation 17
2.4 Système 17
2.4.1 Date et heure 17
2.4.2 Accessibilité 18
2.4.3 À propos de la tablette 19
Garantie limitée d'un an 20

Préface

Droit d'auteur

Tous droits réservés. Ce manuel est protégé par des droits d'auteur, il est distribué sous licence restreignant son utilisation, copie et distribution. La reproduction intégrale ou partielle du présent manuel est interdite sous aucune forme sans autorisation écrite de D2. Le produit décrit dans le présent manuel peut comprendre un logiciel protégé de D2 (ou autres tierces parties). D2(ou autres tierces parties) conserve les droits exclusifs pour les logiciels protégés, tels que le droit de distribuer ou de reproduire le logiciel protégé. En conséquence et dans les limites de la loi en vigueur, tout logiciel protégé contenu dans le produit décrit par le présent manuel ne peut être distribué, modifié, décompilé ou reproduits de quelque manière que ce soit sans l'accord écrit de D2 (ou d'autres tierces parties).

Tous les autres noms de produits, marques ou logos mentionnés dans le présent document ne sont utilisés qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Informations de contrôle

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive 1995/5/CE sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique EMC et la directive basse tension 2006/95/CE.

Déclaration de conformité à la FCC

Information et déclaration de conformité aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences

La limite DAS aux États-Unis (FCC) est en moyenne de 1,6 W/kg par gramme de tissu. Les types d'appareils D2 PAD ont également été testés en fonction de cette limite DAS. Lorsque l'appareil est correctement positionné sur le corps, la valeur DAS la plus élevée, mesurée au cours d'essais de conformité du produit à cette norme, est de 0,365W/kg. Cet appareil a été testé pour des conditions types de port de l'appareil sur le corps, avec une distance de 0 cm entre l'arrière de l'écouteur et le corps. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, utiliser des accessoires pour maintenir une distance de 1,5 cm entre lecorps de l'utilisateur et l'arrière de l'écouteur. Les agrafes de ceinture, les étuis et les accessoires similaires ne doivent pas contenir des composants métalliques. L'utilisation d'accessoires ne remplissant pas ces conditions peut ne pas être conforme aux exigences d'exposition aux radiofréquences de la FCC et doit être évitée.

AVERTISSEMENT DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE 1 :

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, situation qui peut être déterminée en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

- Augmenter la distance séparant l'appareil et le récepteur.

- Brancher l'appareil sur un circuit d'alimentation différent de celui auquel est connecté le récepteur.

- Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

REMARQUE 2 :

Le fabricant n'est pas responsable de toute interférence radio ou TV causée par des modifications non autorisées apportées à cet appareil. De telles modifications pourraient annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

Informations sur le recyclage

D2 accorde une grande importance à sa politique environnementale et croit fermement en la protection de notre planète en encourageant le recyclage et l'élimination responsable des appareils technologiques industriels ayant dépassé leur durée de vie.

Ces appareils contiennent des matériaux recyclables qui peuvent être réutilisés comme nouveaux matériaux après décomposition. En revanche, d'autres matériaux sont classés comme substances

dangereuses et toxiques. Nous recommandons fortement à tous les utilisateurs de contacter les institutions pertinentes en fonction des renseignements fournis sur le recyclage de ce produit.

Prévention de la déficience auditive

Attention : Une perte auditive permanente peut se produire si les écouteurs ou le casque sont utilisés à un volume élevé pendant de longues périodes de temps.

Cet appareil a été testé conforme aux exigences de niveau de pression acoustique des normes EN 50332-1 et/ou EN 50332-2 en vigueur.

Précautions

Ce manuel contient des informations importantes concernant les mesures de sécurité et la bonne utilisation du produit. Pour éviter tout accident, veuillez lire attentivement le présent manuel avant toute utilisation de l'appareil.

Garder le produit loin des températures élevées, de l'humidité ou de la poussière.

Ne pas exposer le produit à des températures élevées, en particulier en été dans un véhicule aux fenêtre fermées.

Éviter d'exposer l'appareil aux chutes, aux chocs violents ou aux fortes vibrations de l'écran TFT, cela peut endommager ou causer un mauvais fonctionnement de l'écran TFT.

Veuillez choisir un volume sonore approprié. Il est déconseillé d'utiliser des écouteurs à volume élevé. En cas de bourdonnement dans l'oreille, veuillez baisser le volume ou cessez d'utiliser l'appareil.

Veuillez recharger l'appareil dans les circonstances suivantes :

A. L'icône de la batterie indique un niveau très bas.

B. L'appareil s'éteint automatiquement et s'éteint immédiatement à nouveau après redémarrage.

C. Le bouton de mise ne marche ne répond pas.

D. Une icône rouge s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.

Remarque : Ce produit ne peut pas être utilisé avec un chargeur non autorisé ; dans le cas contraire, les circuits de l'appareil peuvent être endommagés, ce qui n'est pas couvert par la garantie. Pour obtenir un chargeur original supplémentaire, veuillez contacter le service à la clientèle.

Les cellules de batterie au lithium-ion dans le bloc-piles ne sont pas réparables par l'utilisateur.
Lorsque la batterie est faible, n'oubliez pas de brancher la fiche d'alimentation avant de formater le D2 Pad ou de charger/télécharger des applications pour éviter les erreurs système.
D2 ne peut être tenu responsable de toute perte de données causée par l'endommagement, la

réparation de l'appareil ou de toute autre raison. Veuillez utiliser l'appareil correctement suivant les instructions du manuel de l'utilisateur.

Ne pas démonter l'appareil. Ne pas utiliser d'alcool, de benzène ou de diluant pour nettoyer la surface de l'appareil.

Ne pas faire fonctionner l'appareil où l'utilisation d'un équipement électronique est interdite, comme dans les avions.

Pour éviter tout accident, veuillez ne pas utiliser l'appareil lorsque vous conduisez ou marchez dans la rue.

La connexion USB est uniquement pour le transfert de données.

*L'appareil peut subir des modifications et des améliorations, de ce fait, le design et les spécifications de l'appareil sont sujets à modification sans préavis.

REMARQUE : Les images du présent manuel ne sont qu'à des fins de référence.

1. L'écran d'accueil

1.1 Écran d'accueil

Après avoir allumé l'appareil, l'écran d'accueil verrouillé s'affiche.

L'écran est verrouillé par défaut. Pour déverrouiller l'écran, faites glisser vers , ou faites glisser vers pour accéder directement à l'application caméra.

Vous pouvez gérer les icônes d'application depuis l'écran d'accueil :

• **Ajouter le raccourci d'une application** : Appuyez longuement sur une icône d'application dans le menu des applications et faites glisser l'icône à l'écran d'accueil afin de l'ajouter comme raccourci.

• **Supprimer le raccourci d'un application** : Appuyez longuement sur une icône d'application, un signe « X » s'affiche en haut de l'écran d'accueil. Faites glisser l'icône de l'application vers le « X » jusqu'à ce qu'il vire au rouge et relâchez l'icône afin de supprimer le raccourci de l'application.

Google
Google
Picasa
Yahoo!
MSN
Camera
Email
TMobile Manke
Settings
10:22

Remove
Google
Google
Picasa
Yahoo!
MSN
Email
TMobile Manke
Settings
10:22

1.2 Fonds d'écran

Appuyez longuement sur l'écran tactile et l'option de fond d'écran s'affiche.

- **Galerie** : Choisissez une photo enregistrée dans votre photothèque ou une photo prise par l'appareil photo pour l'utiliser comme arrière-plan de l'écran d'accueil.
- **Fonds d'écran animés** : Choisissez une image animée dans les fonds d'écran animés pour l'utiliser comme arrière-plan de l'écran d'accueil.
- **Fonds d'écran** : Choisissez une image dans les images par défaut du système pour l'utiliser comme arrière-plan de l'écran d'accueil.

1.3 Barre d'état

La barre d'état est située dans la partie inférieure de l'écran.

Les icônes sur le côté gauche sont :

- Retour : Appuyez sur cette icône pour revenir à l'écran précédent.
- Accueil : Appuyez sur cette icône pour revenir à l'écran d'accueil.
- Historique : Appuyez sur cette icône pour afficher les applications récemment consultées.

Les icônes à droite affichent le signal Wi-Fi, l'état de la connexion Wi-Fi, l'état de l'alimentation ou de la recharge de batterie, l'heure, l'état de la connexion USB et de la carte SD. Appuyez sur les icônes pour afficher la date, l'heure ainsi que d'autres informations.

1.4 Utilisation de l'écran tactile

Le D2 Pad est équipé d'un écran tactile de 7". Ce qui suit décrit la zone principale de l'écran tactile et des conseils sur la façon de l'utiliser correctement.

Peut importe l'interface affichée, vous pouvez retourner à l'écran d'accueil directement en appuyant sur l'icône Accueil . Vous pouvez également appuyer sur l'icône Historique pour afficher les applications récemment consultées.

Dans les différentes applications, vous pouvez retourner à l'interface précédente ou le menu supérieur en appuyant sur l'icône Retour .

Dans les différentes applications, vous pouvez appuyer sur l'icône Avancé pour afficher les options disponibles dans l'application.

1.5 Menu des applications

Appuyez sur l'icône de Application pour afficher la fenêtre du menu des applications.

Dans l'interface du menu des applications, appuyez sur l'icône d'une application pour ouvrir l'application.

Dans les applications avec fonctionnalités de navigation, telles que Explorer, Music, etc., vous pouvez faire glisser la barre de défilement vers le haut et vers le bas ou appliquer un léger coup du doigt sur l'écran pour faire défiler la liste des fichiers.

Dans le navigateur ou le lecteur de PDF, touchez et faites glisser la page pour faire défiler vers le haut ou vers le bas.

2. Réglages de base

Personnalisez les applications, réglez l'heure et la date du système, configurez la connexion réseau et modifiez les autres paramètres dans la page **paramètres** . Pour ouvrir la page **paramètres** , effectuez l'une des opérations suivantes :

• Appuyez sur l'icône Application et touchez l'icône Paramètres.

• Appuyez sur les icônes de notification sur le côté droit de la barre d'état et appuyez ensuite sur .

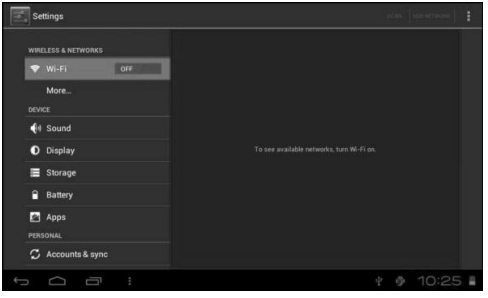

Appuyez sur un élément dans le menu de gauche pour afficher plus d'options de réglage sur le panneau de droite.

2.1 Wi-Fi et réseau

Le menu Wi-Fi vous permet de gérer les paramètres d'une connexion Wi-Fi et de vous connecter à un réseau sans fil.

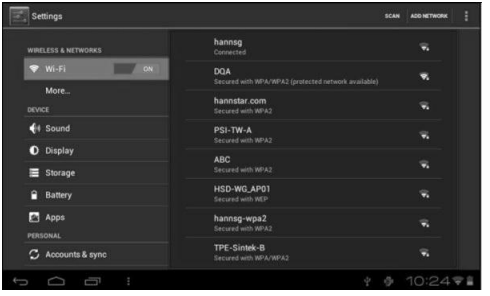

Appuyez sur le bouton Wi-Fi pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.

• L'icône Wi-Fi

s'affiche pour indiquer que la connexion Wi-Fi est coupée.

• L'icône Wi-Fi

s'affiche pour indiquer que la connexion Wi-Fi est établie.

Se connecter à un point d'accès

1. Activez la connexion Wi-Fi. L'appareil recherche les réseaux disponibles dans son périmètre et affiche les noms des points d'accès (PA) trouvés sur la droite de l'écran.
2. Appuyez sur le nom du point d'accès auquel vous souhaitez vous connecter. Si le point d'accès sélectionné est protégé par un mot de passe, l'appareil demandera le mot de passe. (Remarque : La saisie du mot de passe est requise uniquement lors de la première connexion au point d'accès.)
3. Lorsque vous y êtes invité, entrez le mot de passe pour vous connecter au PA.
4. Appuyez sur **se connecter**.

Autres options Wi-Fi

Appuyez sur l'icône Avancé dans le coin supérieur droit de l'écran pour afficher les options avancées et les autres informations du réseau.

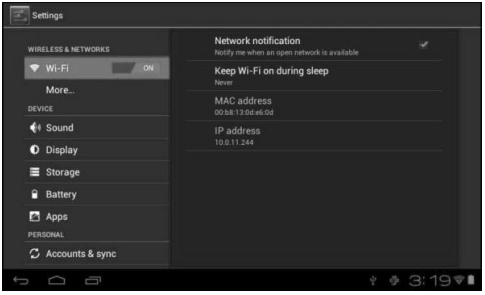

Lorsque l'option de **notification de réseau** est activée, le système lance automatiquement un scan et affiche les réseaux disponibles dans son périmètre d'accès. Si la case n'est pas cochée, vous devez appuyez sur **SCAN** pour rechercher les réseaux à proximité et appuyer sur **AJOUTER RÉSEAU** pour effectuer manuellement l'opération.

*Remarque : Le D2 Pad reconnaît les réseaux Wi-Fi auxquels il s'est connecté ultérieurement. Une fois le Wi-Fi activé et qu'une connexion connue est détectée, l'appareil se connecte automatiquement à ce réseau.

2.2 Appareil

2.2.1 Son

Définir la tonalité et le son des notifications.

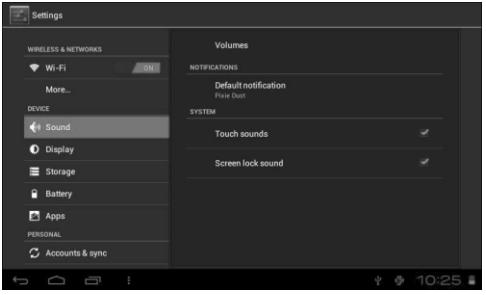

- **Volumes** : Comprend les ajustements de volume pour la musique, la vidéo, les jeux et les autres périphériques, les notifications et l'alarme de réveil. Faites glisser le curseur pour régler le volume.
- **Notification par défaut** : Définir la sonnerie de notification par défaut.
- **Sons de sélection :** Activer un son lorsque vous effectuez la sélection à l'écran.
- **Son du verrouillage d'écran** : Activer un son lorsque vous déverrouillez ou verrouillez l'écran.

2.2.2 Écran

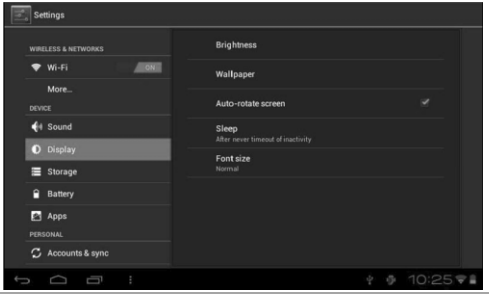

• **Luminosité** : Régler la luminosité de l'écran en faisant glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite, puis cliquez sur **OK**. Vous pouvez également sélectionner le réglage automatique.

• **Fond d'écran** : Modifier l'arrière-plan de l'écran d'accueil selon trois (3) options. Reportez-vous à la section ***1.2 Fonds d'écran*** pour plus de détails.

• **Rotation automatique de l'écran** : Lorsque vous faites pivoter la tablette, l'écran change automatiquement de direction.

• **Mise en veille** : Ajuster la durée d'inactivité avant le verrouillage de l'écran.

• **Taille de police** : Définir la taille de la police du système avec quatre options : Petit, Normal, grand et énorme.

2.3 Personnel

2.3.1 Comptes et synchronisation

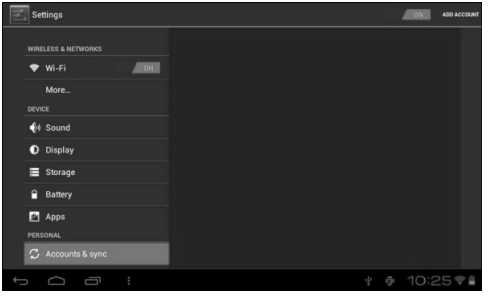

Lorsque l'appareil accède à une application, telle que le calendrier, il doit se connecter avec un identifiant afin de synchroniser les données de votre compte avec les données de votre D2 Pad.

•

Synchronisation de compte : Appuyer sur le bouton Synchronisation de compte pour activer ou désactiver la synchronisation du compte.

• **AJOUTE UN COMPTE** : Appuyer sur cette option pour ajouter un nouveau compte de messagerie, si nécessaire.

2.3.2 Services de localisation

Définir votre emplacement et permettre des options interactives avec Google.

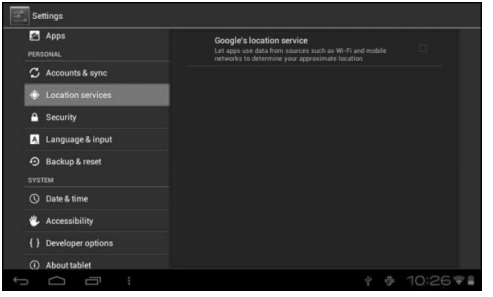

• **Service de localisation de**
Google : Lorsqu'elle cette case est cochée, les applications utilisent les données de la connexion Wi-Fi ou des réseaux mobiles pour déterminer votre position approximative.

2.3.3 Sécurité

Le menu Sécurité permet de définir les options de sécurité de l'appareil.

• **Verrouillage de l'écran** : Sélectionnez la méthode de déverrouillage de l'écran.

• **Informations sur le propriétaire** : Affichez les informations du propriétaire sur un écran verrouillé.

• **Crypter la tablette** : Chiffrer l'appareil avec un PIN ou un mot de passe.

• **Afficher les mots de passe** : Afficher les caractères de mot de passe que vous tapez sur l'écran.

• **Administrateurs d'appareil** : Afficher ou désactiver des administrateurs de l'appareil.

• **Sources inconnues** : Exécuter et installer des programmes d'application ne provenant pas du Google market.

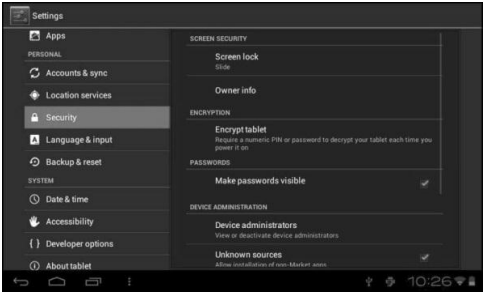

ENREGISTREMENT DES INFORMATIONS D'IDENTIFICATION

S'assurer de la légalité et de la crédibilité du programme avec des informations d'identification CA.

• Informations d'identification fiables : Enregistre des informations d'identification fiables utilisées par le système ou l'utilisateur.

• Installation depuis la carte SD : Importer des informations d'identification approuvées depuis la carte SD.

• Supprimer les informations d'identification : Supprime toutes les informations d'identification enregistrées par le système, ne peut pas être sélectionnée par défaut généralement.

2.3.4 Langue et la méthode de saisie

Ce menu vous permet de choisir la langue d'affichage système et la méthode de sasie.

• **Langue** : Choisissez la langue du système, avec 60 options.

• **Correction de l'orthographe** : En fonction de la langue sélectionnée, le système contribue à corriger les fautes d'orthographe.

• **Dictionnaire personnel** : Une liste de mots personnalisés définis par l'utilisateur, vide par défaut.

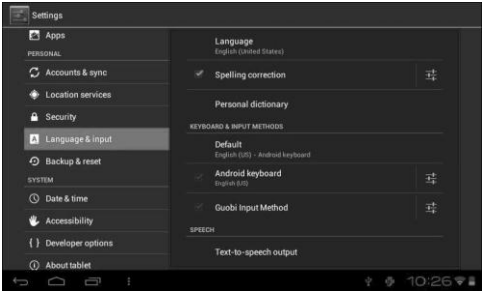

CLAVIER ET MÉTHODES DE SAISIE

À choisir pour définir la méthode de saisie du système.

• **Défaut :** Sélectionnez la méthode de saisie par défaut.

• **Clavier Android :** Appuyez sur l'icône de paramètres pour configurer les paramètres du clavier Android.

• **Google speech-to-text :** Automatique

2.3.5 Sauvegarde et réinitialisation

DONNÉES PERSONNELLES

Réinitialisation des données d'usine : Effacer toutes les données de la tablette et rétablir tous les paramètres d'usine par défaut.

2.4 Système

2.4.1 Date et heure

Définir la date, l'heure, le fuseau horaire et le format.

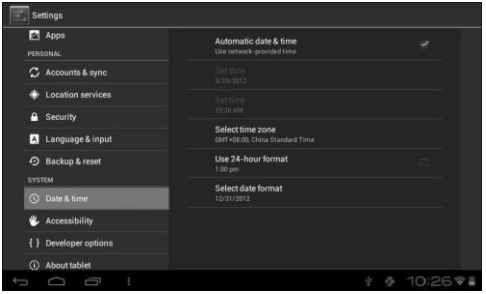

• **Date et heure automatiques** : Utilisez l'heure sur le réseau ; nécessite un accès Internet un redémarrage du système pour prendre effet.

• **Réglage de la date :** Accéder à l'interface de réglage de la date et régler la date.

• **Réglage de l'heure :** Accéder à l'interface de réglage de l'heure et régler l'heure.

• **Sélectionner le fuseau horaire** : Accéder à l'interface de réglage du fuseau horaire et réglage du fuseau horaire.

• **Utiliser le format 24 heures** : Définir le format d'affichage de l'heure.

• **Sélectionnez le format de la date** : Afficher la date en sélectionnant un format de date différent.

2.4.2 Accessibilité

SYSTÈME

• **Texte de grande taille** : Sélectionnez la taille de la police d'affichage de système.

• **Rotation automatique de l'écran** : Ajustez l'orientation de l'écran selon le G-sensor.

• **Dicter les mots de passe** : Choisir de dire verbalement des mots de passe au lieu de les taper.

• **Délai pour appuyer et maintenir** : Régler la vitesse de réponse de l'écran tactile.

• **Installer des scripts web** : Choisir d'installer ou non le script de Google permettant de visualiser facilement le web.

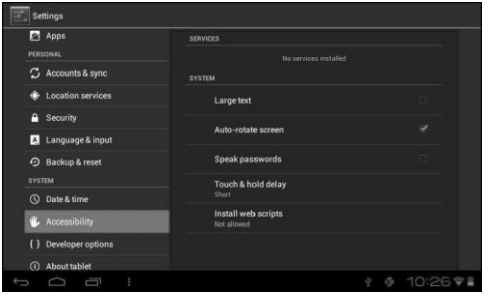

2.4.3 À propos de la tablette

• **Mises à jour du système** : Détection et mise à jour de la version du système.

• **État** : État actuel de la tablette, comprenant la batterie, le réseau, la disponibilité, etc..

• **Information juridique** : Licence de développement de code et mentions légales de Google.

• **Numéro du modèle :** Numéro de modèle de l'appareil.

• **Version Android** : Numéro de version Android.

• **Version du noyau** : Numéro de version de noyau Linux.

• **Numéro de build** : Le numéro de version personnalisée, permettant de distinguer le logiciel système.

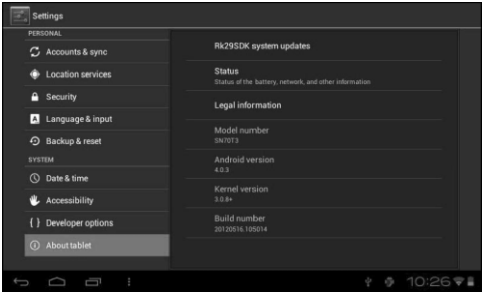

Garantie limitée d'un an

D2 offre une garantie limitée de **UN AN** pour toutes les tablettes de D2, limitée aux résidents des 48 états continentaux des États-Unis et au Canada.

D2 garantit que les produits sont exempts de tout vice de matériau ou de fabrication comme vendus à l'acheteur initial. Cette garantie est uniquement pour le remplacement d'éléments similaires et ne couvre pas les articles hors de production indisponibles dans le stock de la société. Cette garantie n'est pas cessible. Les produits tiers, tels que les appareils mobiles ou portatifs, lecteurs multimédias, caméscopes, caméras, tablettes, etc. qui interagissent avec les produits de D2 sont exclus de cette garantie.

D2 ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu ou sans erreur de ce produit. La garantie couvre uniquement les problèmes techniques de hardware au cours de la période de garantie et dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie ne s'applique pas aux problèmes de logiciels ou aux dommages ou circonstances provoqués par le client, comprenant sans s'y limiter :

(a) Le produit a été altéré, réparé ou modifié par des personnes non autorisées ;

（b ）Le numéro de série du produit, des composants ou des accessoires a été modifié, recouvert ou retiré ; (c) Obsolescence ;

(d) Dommage (accidentel ou autre) cosmétique du produit , signifiant des dommages qui n'influent pas sur l'exploitation et le fonctionnement du produit, comprenant sans s'y limiter la rouille, une modification de la couleur, de la texture ou de la finition, l'usure, la détérioration progressive ;

(e) Dommages au produit causés par la guerre, le terrorisme, un incendie, un accident, une catastrophe naturelle, une mauvaise utilisation intentionnelle ou accidentelle, un abus, une négligence ou un mauvais entretien, une utilisation dans des conditions anormales, des chutes accidentelles, des déversements ou une surtension ;

(f), Dommages au produit causés par une mauvaise installation, connexion ou le dysfonctionnement d'un périphérique comme une imprimante, un lecteur optique, une carte réseau ou un périphérique USB, etc.. ;

(g) Les dommages au produit causés par une défaillance électrique externe ou tout accident ;

(h)Les dommages au produit résultant d'une utilisation hors des paramètres de stockage ou des environnements d'exploitation détaillés dans le manuel de l'utilisateur ;

(i) Les dommages résultant d'une installation inadéquate, d'une mauvaise connexion ou de l'utilisation de pièces, composants et/ou logiciels non fabriqués ou commercialisés par D2 ;

(j) Dommages au produit causés par des logiciels tiers ou virus ; ou toute perte données ou de logiciel pouvant survenir pendant une réparation ou un remplacement ;

(k) Impossibilité d'utilisation résultant d'un oubli de mots de passe ou de perte de mots de passe de sécurité ;

(l) Toute contamination, condition ou autre circonstance du produit, que D2, à sa seule discrétion, considère comme représentant un danger pour la santé et la sécurité, comprenant sans s'y limiter tout contact entre le produit et des substances biologiques dangereuses, des fluides corporels, matériaux/matière infectieuse, produits chimiques, substances dangereuses, maladies, insectes, vermine, radiation ou autre ;

(m) Fraud, vol, disparition inexpliquée ou acte délibéré.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Web : **www.d2pad.info**

e-mail : **support@d2pad.info**

Service Hotline pour les États-Unis : **1-888-707-2655**